

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T530

Navodila za uporabo

Več o teh navodilih

Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.

- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2015 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.

Vsebina

Uvod

- 7 Postavitev naprave
- 8 Tipke
- 9 Vsebina paketa
- 9 Polnjenje baterije
- 12 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 14 Vklop ali izklop naprave
- 14 Držanje naprave
- 15 Zaklep in odklep naprave
- 15 Prilagoditev glasnosti
- 15 Preklop v tihi način

Osnove

- 16 Indikatorske ikone
- 17 Uporaba zaslona na dotik
- 20 Vrtenje telefona
- 20 Gibi z dlanjo
- 22 Uporaba več oken
- 25 Obvestila
- 26 Domači zaslon
- 28 Zaslon aplikacij
- 30 Uporaba aplikacij
- 30 Pomoč
- 31 Vnos besedila
- 33 Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 34 Nastavitev računov
- 35 Prenašanje datotek
- 36 Zaščita naprave
- 37 Nadgradnja naprave

Komunikacija

- 38 Stiki
- 42 E-pošta
- 43 Gmail
- 44 Hangouts
- 45 Google+
- 45 Fotografije

Splet in omrežje

- 46 Internet
- 48 Chrome
- 49 Bluetooth
- 50 Screen Mirroring

Mediji

- 51 Glasba
- 53 Fotoaparati

- 58 Galerija
- 62 Video
- 63 YouTube

Aplikacije in medijske trgovine

- 64 Trgovina Play
- 65 Galaxy Apps
- 65 Knjige Play
- 66 Filmi Play
- 66 Glasba Play
- 66 Igre Play
- 66 Kiosk Play

Pripomočki

- 67 Beležka
- 68 S Planner
- 70 Dropbox
- 71 Cloud
- 71 Google Drive
- 72 Hancm Office Viewer
- 74 Budilka
- 75 Svetovna ura
- 76 Računalo
- 76 S Voice
- 77 Google
- 77 Glasovno iskanje
- 78 Moje datoteke

Potovanja in lokalno

- 80 Zemljevid

Nastavitve


- 81 Več o nastavitvah
- 81 POVEZAVE
- 84 NAPRAVA
- 86 UPRAVLJ.
- 89 SPLOŠNO
- 92 Nastavitve za Google

Dodatek

- 93 Odpravljanje težav
- 98 Odstranjevanje baterije

Uvod



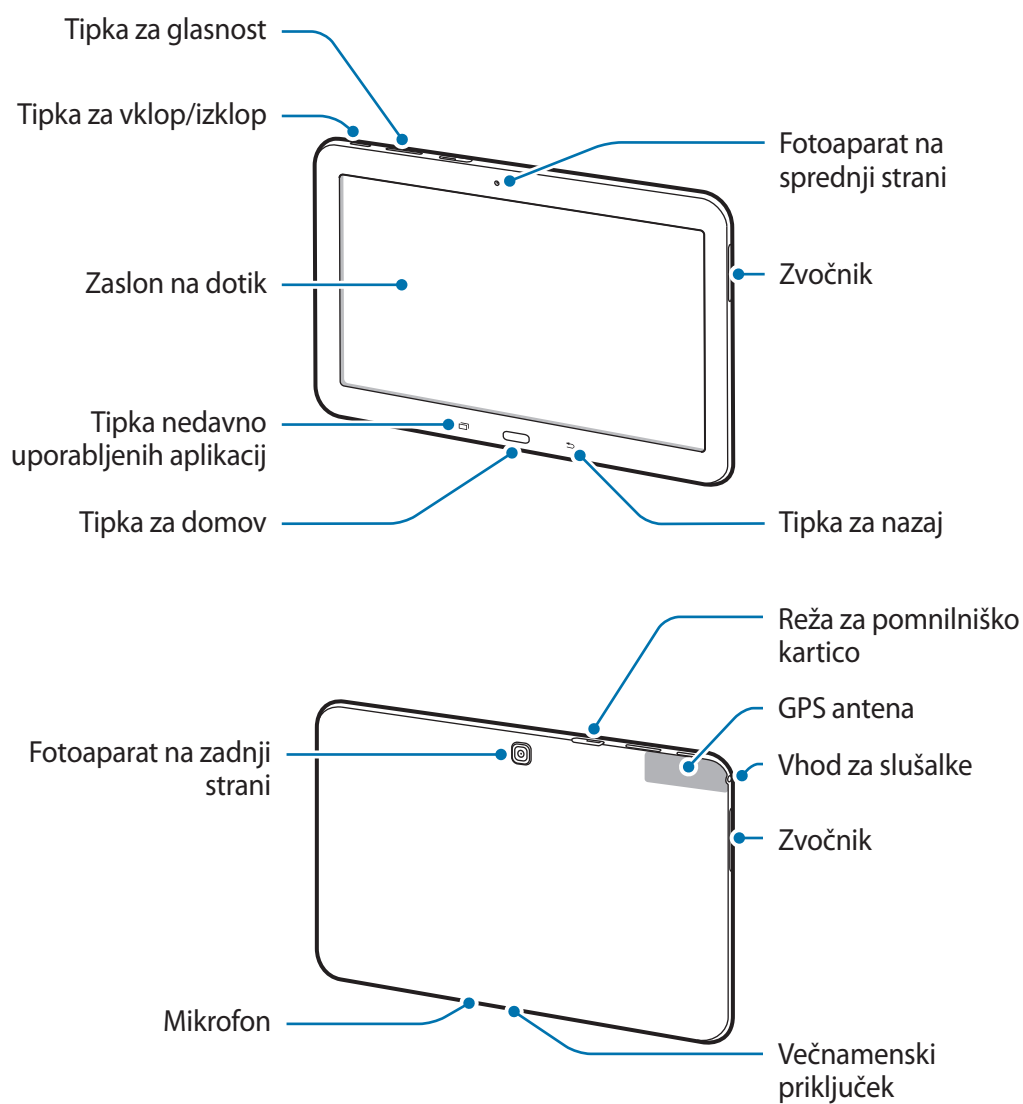


Postavitev naprave





- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrene zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Tipka za vklop/izklop	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev. • Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi, je naprava zaklenjena.
 Nedavno uporabljene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.
 Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite in zadržite na domačem zaslonu za zagon iskalnika Google.
 Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
 Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Naprava
- Navodila za hitri začetek



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.




Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškoduje napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

Polnjenje z napajalnikom

USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.

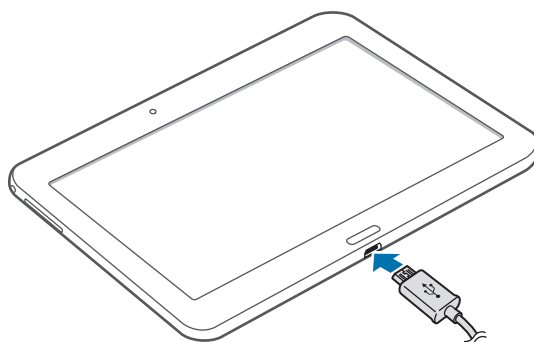

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Kako preveriti stanje polnjenja baterije

Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja baterije:



Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.




- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Kartica SD**.

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

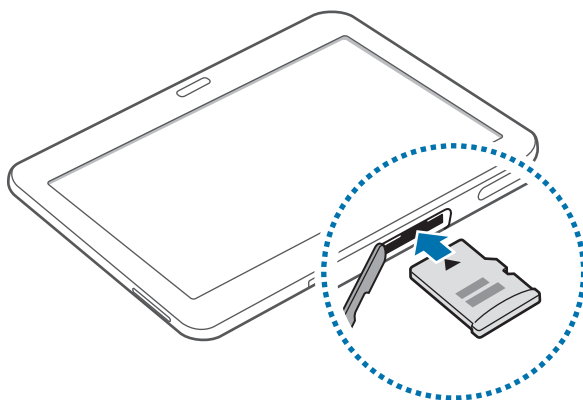

- 4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprostí, ter jo nato izvlecite iz naprave.
- 3 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.



Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **FORMATIRAJ KARTICO SD** → **IZBRIŠI VSE**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

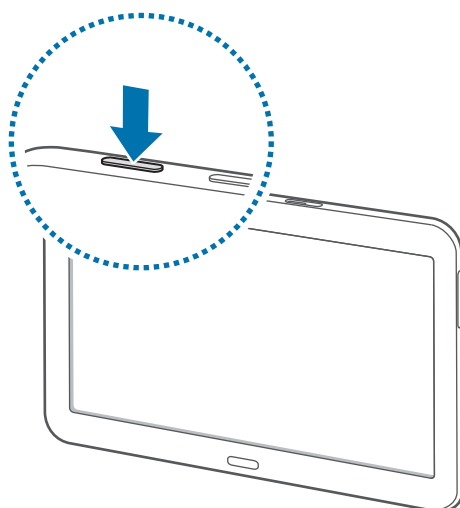

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite **Način letenja** za izključitev brezžičnih funkcij.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

Držanje naprave

Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.

Zaklep in odklep naprave

Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate določen čas.

Za odklep naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko za domov pri izklopljenem zaslonu na dotik, pritisnite kjerkoli na zaslonu na dotik in nato povlecite prst v katerokoli smer.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite tipko za glasnost v levo ali desno za prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.

Preklop v tihi način










Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Pritisnite in zadržite tipko za glasnosti v levo, da vključite tihi način.
- Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite **Zvok**.

Osnove

Indikatorske ikone

Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Ikona	Pomen
	Povezava z omrežjem Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Sinhronizirano s spletom
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Uporaba zaslona na dotik

S prsti uporabljajte zaslon na dotik.



- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.




- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.

Poteze s prsti


Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

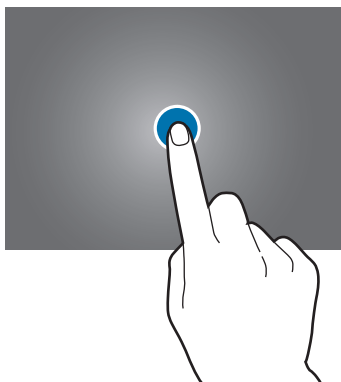


Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element več kot 2 sekundi.

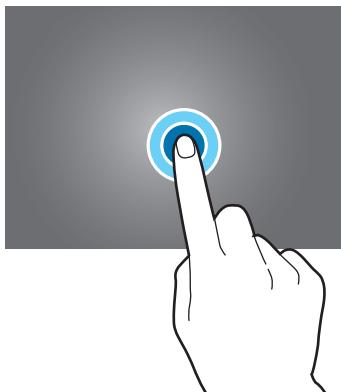


Vlečenje

Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na želen položaj.

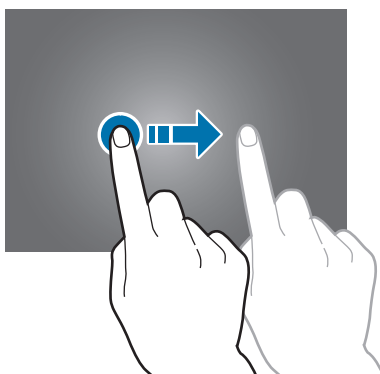


Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

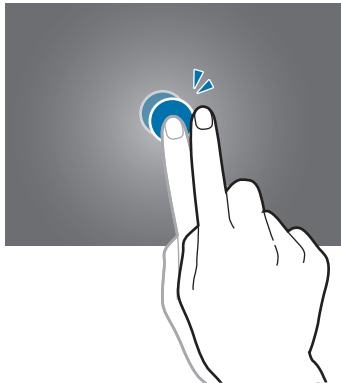


Podrsanje

Za ogled druge plošče podrsajte desno ali levo na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij. Za premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.

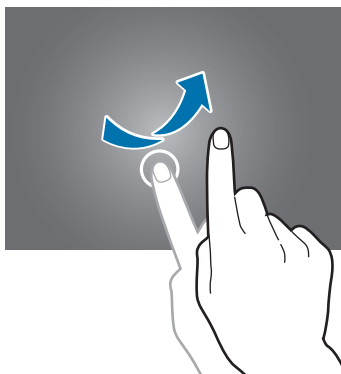


Stisk

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

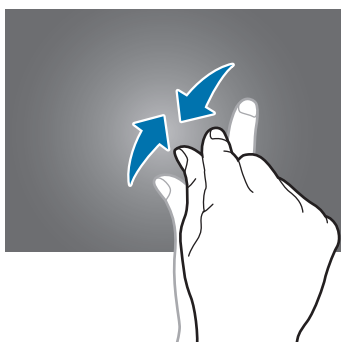

Vrtenje telefona

Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.

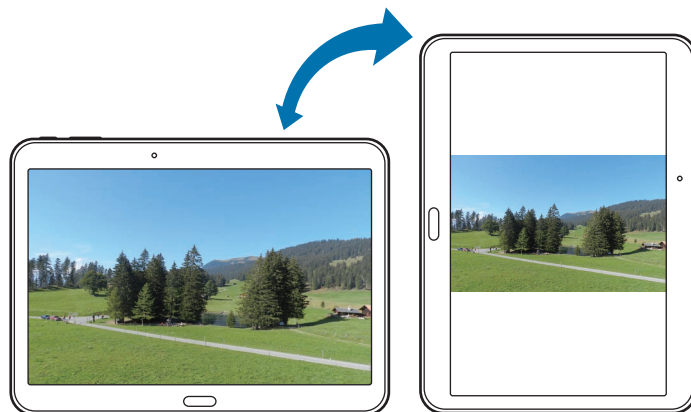


Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro **Vrtenje zaslona**.



- Nekaterе aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
- Nekaterе aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.


Gibi z dlanjo

Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.

Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **UPRAVLJ.** → **Gibanje dlani**, ter nato povlecite drsnič **Gibanje dlani** v desno.


Poteg

Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v **Galerija** → **Screenshots**. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

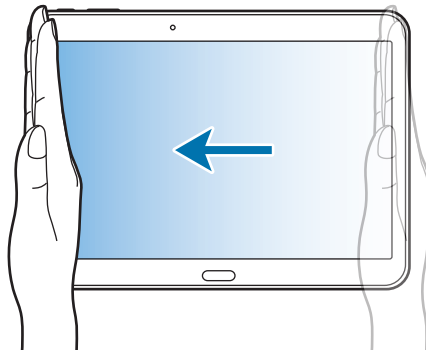

Pokrivanje

Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.

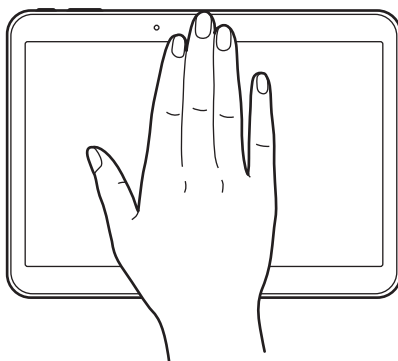


Uporaba več oken

Uporabite to funkcijo za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.




- Zagnane so lahko samo aplikacije na pladnju funkcije Več oken.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za uporabo funkcije več oken na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **NAPRAVA** → **Več oken**, ter nato povlecite drsnik **Več oken** v desno.


Uporaba ločenega prikaza več oken

Uporabite to funkcijo za zagon aplikacij v ločenem zaslonu.

Zagon aplikacij v ločenem prikazu več oken


- 1 Povlecite prst od desnega roba zaslona proti sredini zaslona. Prav tako lahko pritisnete in zadržite .

Več okenski pladenj se prikaže na desni strani zaslona.

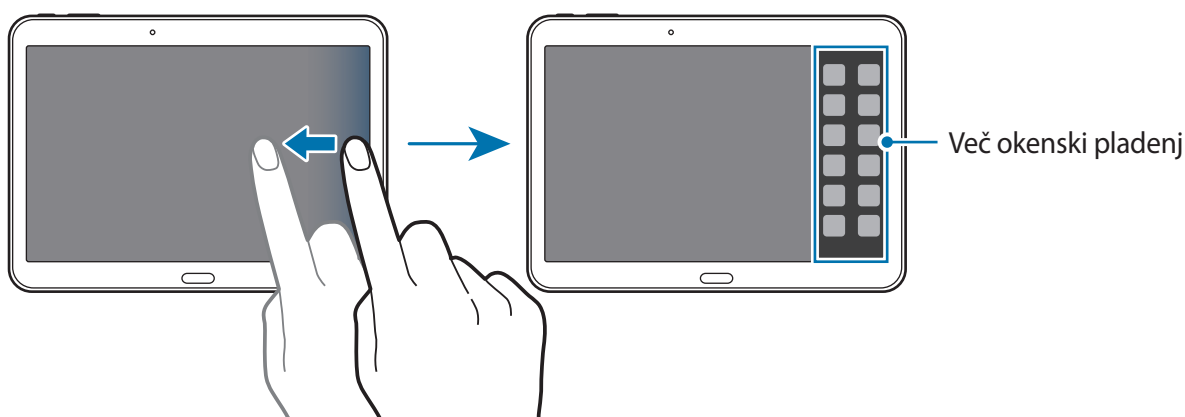

- 2 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije na več okenskem pladnju, ter ga nato povlecite na zaslon.

Spustite ikono aplikacije, ko se zaslon obarva modro.

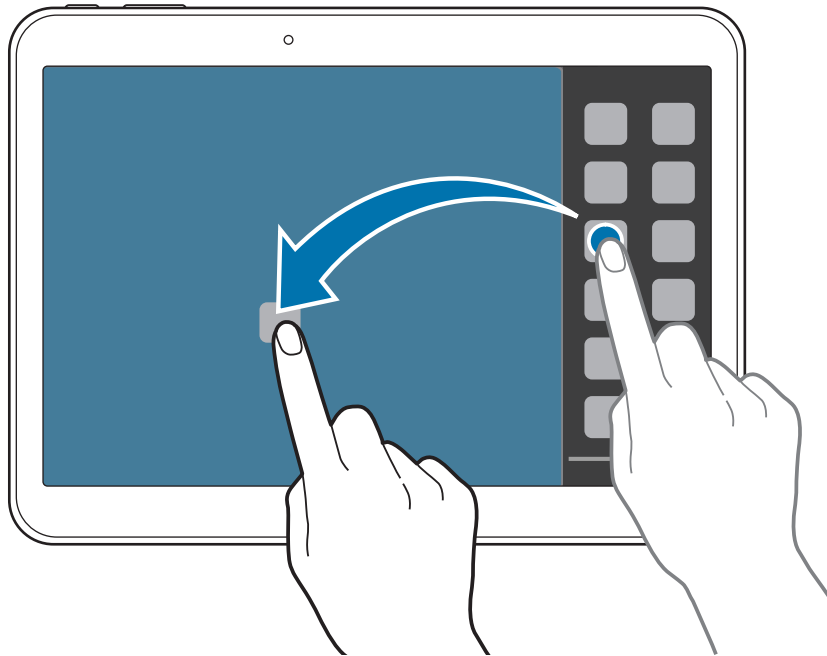

- 3 Pritisnite in zadržite ikono druge aplikacije na več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.


Skupna raba vsebine med aplikacijami

Med aplikacijami lahko preprosto souporabljate vsebino, kot sta na primer **E-pošta** in **Internet**, tako da jih povlečete in spustite.




Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

1 Zaženite **E-pošta** in **Internet** v ločenem prikazu več oken.

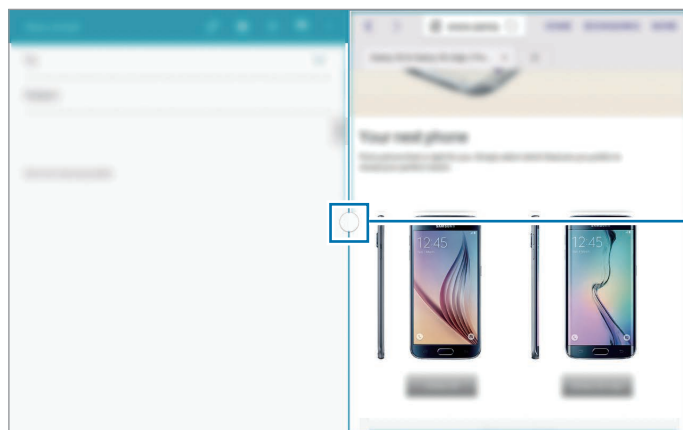





Dostop do več okenskih možnosti

2 Pritisnite krogec med okni aplikacij, ter nato pritisnite .



Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:


-  : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
-  : souporablajte elemente kot so slike, besedilo ali povezave, med okni aplikacij tako da jih povlečete in spustite.
-  : povečajte okno.
-  : zaprite aplikacijo.

3 Pritisnite in zadržite element v oknu za internet in ga povlecite na mesto v oknu za e-pošto.



Obvestila

Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na nova sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.



Na obvestilni plošči si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite navzdol z vrstice stanja in nato pritisnite  za uporabo naslednjih možnosti:

- **Wi-Fi:** vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
- **Lokacija:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok:** vklopite ali izklopite tihi način.
- **Vrtenje zaslona:** omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
- **Bluetooth:** vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.

- **Več oken:** nastavite uporabo več oken.
- **Screen Mirroring:** vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
- **Sinhron.:** vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- **Smart stay:** vključite ali izključite funkcijo Pametna ustavitev.
- **Varč. z energ.:** vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
- **Ne moti:** vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala obvestila. Za izbiro sporočil, ki bodo blokirana, pritisnite **Nastavitve** → **NAPRAVA** → **Zovoki in obvestila** → **Ne moti**.
- **Način letenja:** vključite ali izključite način letenja.



Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

Če želite razporediti možnosti na obvestilni plošči, odprite obvestilno ploščo, pritisnite  → , pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.


Domači zaslon

Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke, bližnjice do aplikacij in drugo.

Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.

Razporejanje predmetov

Dodajanje ikone aplikacije

Na domačem zaslonu pritisnite , pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na predogled plošče.

Premikanje predmeta

Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Odstranjevanje predmeta

Dotaknite se elementa in ga pridržite, povlecite ga v koš, ki se pojavi na zgornjem delu domačega zaslona. Ko se koš obarva z rdečo, spustite element.

Razporejanje plošč

Dodajanje nove plošče

Uščipnite na zaslonu in pritisnite .

Premikanje plošče

Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.

Odstranjevanje plošče

Uščipnite na zaslonu, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje in nato pritisnite **Ozadja** → **Domači zaslon**.
- 2 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona. Za izbiro fotografij posnetih s kamero naprave ali druge slike, pritisnite **Iz Galerije**.
- 3 Izberite sliko, po potrebi spremenite velikost okvirja in nato nastavite ozadje.

Uporaba pripomočkov

Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam na vašem domačem zaslonu ponujajo priročne funkcije in informacije. Da jih uporabite, dodajte pripomočke s plošče pripomočkov na domači zaslon.



Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite **Pripomočki**. Na plošči s pripomočki se pomikajte levo ali desno in pritisnite ter pridržite pripomoček, ki ga želite dodati na domači zaslon. Postavite ga na želeno mesto, povlecite okvir in po potrebi spremenite njegovo velikost, ter nato pritisnite kjer koli na zaslonu, da shranite mesto pripomočka.

Zaslon aplikacij


Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite  da odprete zaslon aplikacij.

Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.



Razporejanje aplikacij

Ta funkcija je na voljo samo v po meri prilagodljivem pogledu mreže.

Pritisnite  → **Uredi** in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Organiziranje map

Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.

Pritisnite  → **Uredi** in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na **Ustvari mapo**. Vnesite ime mape in pritisnite **Kon.** Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite , da shranite novo postavitev.

Razporejanje plošč

Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.

Nameščanje aplikacij

Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je **Galaxy Apps**, za prenos in namestitev aplikacij.

Odstranjevanje aplikacij


Pritisnite  → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.



Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.

Onemogočanje aplikacij

Pritisnite  → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij** in izberite aplikacijo, ki jo želite onemogočiti.

Če želite omogočiti aplikacijo, na zaslonu aplikacij pritisnite  → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **KONČANO**.



- Preneseni aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že nameščene na napravi, ne morete onemogočiti.
- Pri uporabi te funkcije onemogočene aplikacije izginejo z zaslona aplikacij, a so še vedno shranjene na napravi.

Uporaba aplikacij

Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.

Odpiranje aplikacije

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.



Nekatere aplikacije so združene v mape. Pritisnite mapo in nato pritisnite aplikacijo, ki jo želite odpreti.

Odpiranje nedavno odprtih aplikacij

Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

Izberite ikono aplikacije, do katere želite dostopati.

Zapiranje aplikacije

Zaprte aplikacije in s tem varčujete z energijo in vzdržujete življenjsko dobo naprave.

Pritisnite → **Upr. opravil** in nato pritisnite **KONEC** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **ZAPRI VSE**. Prav tako lahko pritisnite → **Zapri vse**.

Pomoč

Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Pritisnite **Pomoč** na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.

Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite → **Razvrsti po imenu**.

Če želite poiskati ključne besede, pritisnite .

Vnos besedila

Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

Spreminjanje vrste tipkovnice

Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite **Izberite tipkovnico** in nato izberite tip tipkovnice za uporabo.

Uporaba tipkovnice Samsung

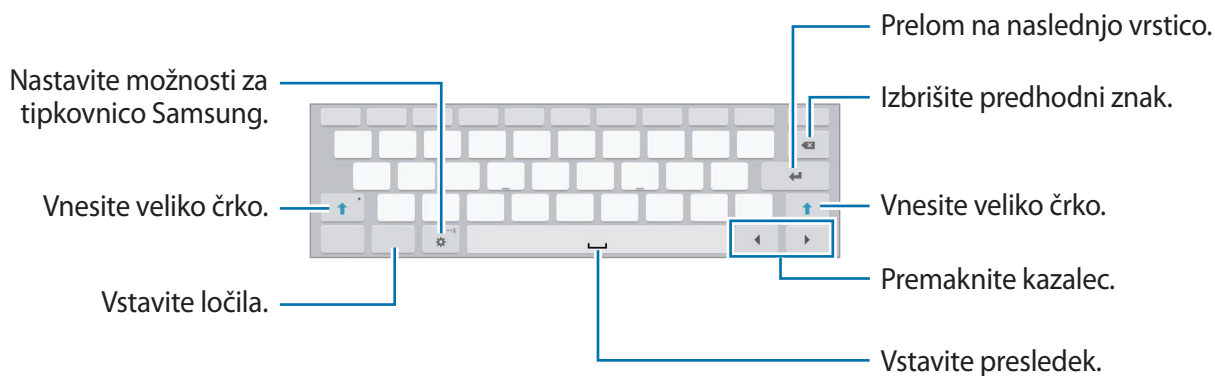

Vnos velikih črk

Pred vnosom znaka pritisnite . Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.

Spreminjanje vrste tipkovnice


Pritisnite in zadržite , ter nato pritisnite , da spremenite vrsto tipkovnice.


Na plavajoči tipkovnici pritisnite in zadržite zavihek in premaknite plavajočo tipkovnico na drugo lokacijo.

Spreminjanje jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika tipkovnice.

Ročna pisava

Pritisnite in pridržite , pritisnite **T**, nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.

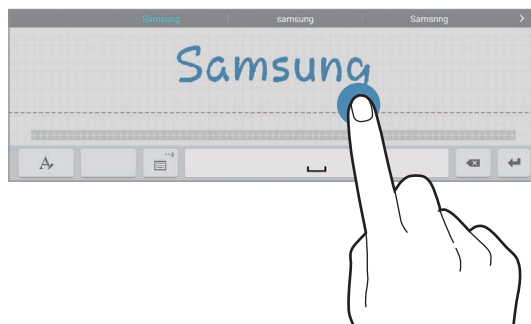

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Vnos besedila s pomočjo glasu


Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofonsko napravo. Naprava prikaže kar govorite.

Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in pritisnite alternativno besedo ali frazo iz prikazanega seznama.

Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.

Kopiranje in lepljenje

Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite  ali , da izberete več ali manj besedila, in nato izberite **Kopiraj**, da kopirate ali **Izreži**, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti besedilo, nato pritisnite  → **Prilepi**.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. (str. 81)

Vklop in izklop omrežja Wi-Fi

Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite **Wi-Fi**.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU upravlja brez omejitev v zaprtih prostorih, vendar pa ne sme obratovati na prostem.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

Povezovanje na omrežje Wi-Fi

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **POVEZAVE** → **Wi-Fi** in možnost **Wi-Fi** povlecite v desno.

Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite **POVEŽI**. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**, ki se nahaja na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežja**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo in pritisnite **POVEŽI**.

Pozabljanje omrežij Wi-Fi

Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama omrežij in pritisnite **POZABI**.

Nastavitev računov

Aplikacije Google, kot je **Trgovina Play**, potrebujejo račun Google in aplikacija **Galaxy Apps** potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Dodajanje računov

Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite Google račun.

Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nato vnesite vaš elektronski naslov za vpis ali pritisnite **Ali ustvarite nov račun** in nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google račun.

Nastavite tudi Samsung račun.

Odstranjevanje računov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Računi**, izberite ime računa pod možnostjo **Moji računi**, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite  → **Odstrani račun**.

Prenašanje datotek

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Povezovanje s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.
Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
- 3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.


Zaščita naprave

Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite odkleniti.

Nastavljanje vzorca

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NAPRAVA** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec**.

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

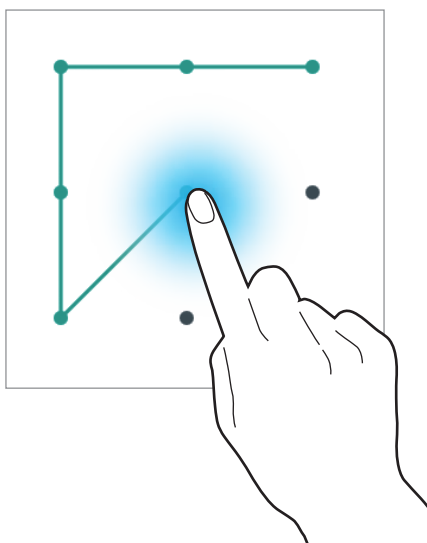

Nastavljanje kode PIN

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NAPRAVA** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **PIN**.

Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Nastavljanje gesla

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **NAPRAVA** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.

Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Odklepanje naprave

Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za odklepanje.



Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.



- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **O napravi** → **Posodobitve progr. opreme** → **Posodobi zdaj**.

Komunikacija

Stiki

Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi in drugimi elementi.




Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.

Upravljanje stikov

Pritisnite **STIKI**.

Ustvarjanje stika

Pritisnite  in vnesite informacije o stiku.

-  : dodaj sliko.
-  /  : dodaj ali izbriši stik.

Urejanje stika

Izberite stik, ter nato pritisnite .

Brisanje stika

Pritisnite .

Iskanje stikov

Pritisnite **STIKI**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Uporabite prst na kazalu na levi strani seznama stikov za hitro pomikanje.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik izbran, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- ✉ : sestavite e-sporočilo.

Prikaz stikov

Pritisnite **STIKI**.

Privzeto naprava prikazuje vse shranjene stike.

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Stiki za prikaz**, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.

Prestavljanje stikov

Pritisnite **STIKI**.

Prestavljanje stikov v storitev Google

Pritisnite  → **Premik stikov v napravi v** → **Google**.

Prestavljanje stikov v storitev Samsung

Pritisnite  → **Premik stikov v napravi v** → **Samsung account**.

Uvoz in izvoz stikov

Pritisnite **STIKI**.

Uvoz stikov

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz stikov**, ter nato izberite možnost za uvoz.

Izvoz stikov

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz stikov**, ter nato izberite možnost za izvoz.

Deljenje stikov

Pritisnite  → **Izberi**, izberite stike, pritisnite  in nato izberite način skupne rabe.

Priljubljeni stiki

Pritisnite **PRILJUBLJENE**.

Pritisnite , da dodate stike pod priljubljene.

Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:

- **Odstrani iz priljubljenih:** odstranite stike s seznama priljubljenih.
- **Pomoč:** oglejte si pomoč za uporabo stikov.

Skupine stikov

Pritisnite **SKUPINE**.

Ustvarjanje skupine


Pritisnite , nastavite podrobnosti skupine, dodajte stike in nato pritisnite **SHRANI**.

Dodajanje stika v skupino

Izberite skupino in nato pritisnite  → **Dodaj člana**. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **KONČANO**.

Urejanje skupin

Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:

- **Izbriši skupine:** izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite **KONČANO**.
Prevzete skupine ne morejo biti izbrisane.
- **Uredi skupino:** spremenite nastavitve skupine.
- **Dodaj člana:** dodajte člana v skupino.
- **Odstrani iz skupine:** odstranite člane iz skupine.
- **Pošlji e-pošto:** pošiljanje e-pošte članom skupine.
- **Spremeni vrstni red:** pritisnite in zadržite  zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na drug položaj, in nato pritisnite **KONČANO**.
- **Pomoč:** oglejte si pomoč za uporabo stikov.


Pošiljanje e-pošte članom skupine

Izberite skupino, pritisnite  → **Pošlji e-pošto**, izberite člane in nato pritisnite **KONČANO**.

Vizitka

Pritisnite **STIKL**.

Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.

Pritisnite **Nastavi profil**, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni naslov, in nato pritisnite **SHRANI**. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave, izberite vizitko in za urejanje pritisnite .

Pritisnite  → **Deli vizitko prek** in nato izberite način skupne rabe.

E-pošta

Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.



Nastavitev E-poštnih računov

Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **NAPREJ** za zasebne e-poštne račune, kot je Google Mail, ali pritisnite **ROČNA NASTAV.** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.


Da nastavite e-poštni račun pritisnite  → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

Pošiljanje sporočil


Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite . Vnesite prejemnike, osebe, in sporočila, nato pritisnite .

Pritisnite , da dodate prejemnike iz seznama stikov.

Pritisnite  in pripnite slike, videe, stike, dogodke in drugo.

Pritisnite  → , da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.

Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite  → **Pošiljanje urnika**. Obkljukajte **Pošiljanje urnika**, nastavite uro in datum ter nato pritisnite **KONČANO**. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.




- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

Branje sporočil

Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite .

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

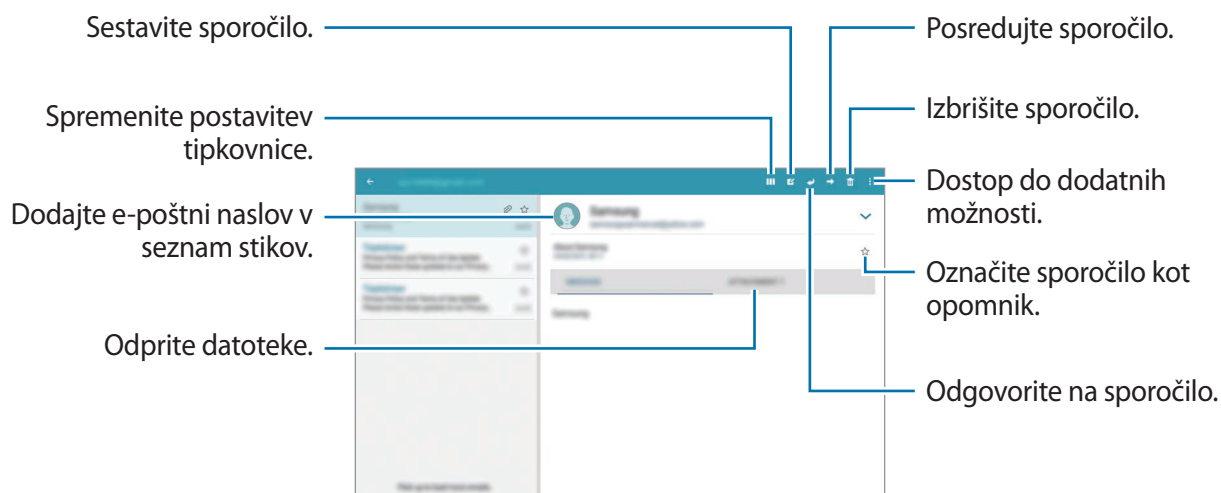

Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite **SHRANI**, da le-to shranite.

Gmail

Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.

Pritisnite **Gmail** na zaslonu aplikacij.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.

Pošiljanje sporočil


V katerem koli nabiralniku pritisnite , vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite .

Pritisnite  → **Shrani osnutek**, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.

Pritisnite  → **Zavrzi**, da začnete znova.

Pritisnite  → **Nastavitve**, da spremenite nastavitve Google Mail.

Branje sporočil

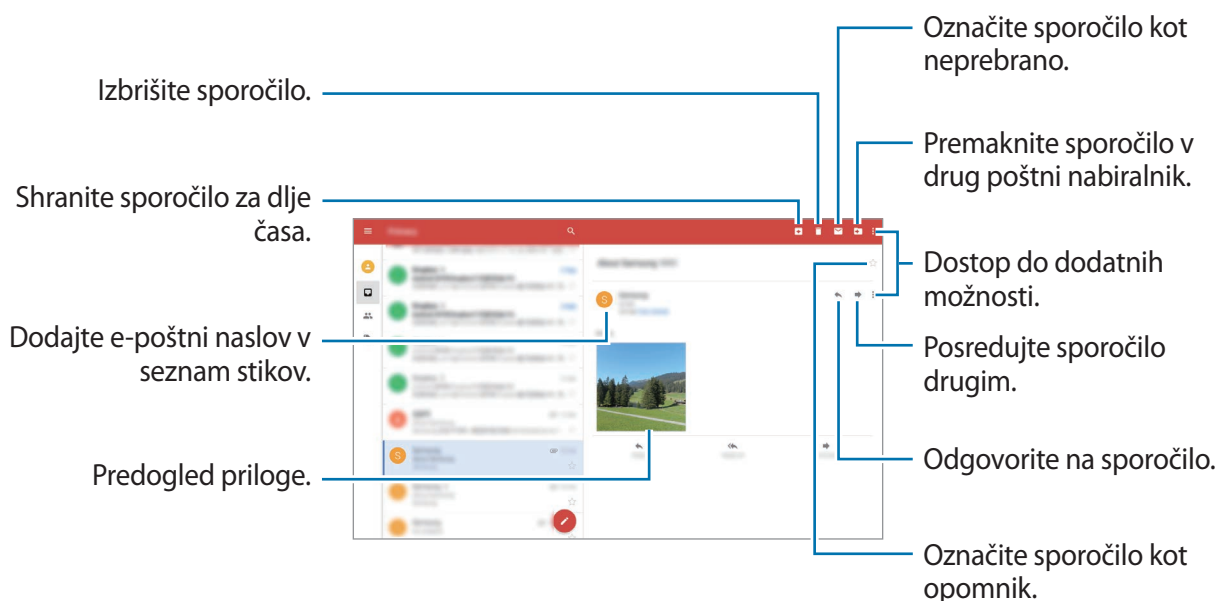

Oznake

Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z oznakami Prejeto.

Pritisnite  za ogled sporočil pod drugimi oznakami.

Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite  → **Spreminjanje oznak**, ter nato izberite oznako, ki jo želite dodeliti.

Hangouts

Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.

Pritisnite **Hangouts** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.

Google+

Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.

Pritisnite **Google+** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Vse** za spremembo kategorije in se pomaknite gor ali dol po objavah iz vaših krogov.

Fotografije

Uporabite to aplikacijo za ogled in skupno rabo slik ali videoposnetkov prek storitev družabnega omrežja Google.

Pritisnite **Fotografije** na zaslonu aplikacij.






Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izberite eno izmed sledečih kategorij:

- **VSI**: oglejte si vse slike ali videoposnetke, ki so vzeti z ali preneseni na napravo.
- **ZANIMIVOSTI**: oglejte si skupine slik ali videoposnetkov po datumu ali albumu. Pritisnite ► za ogled vseh slik ali videoposnetkov v skupini.

Nato izberite sliko ali videoposnetek.

Med ogledom uporabite eno izmed sledečih ikon:

- : modificirajte sliko.
- : skupna raba slike ali videoposnetka z drugimi.
- : izbrišite sliko ali videoposnetek.

Splet in omrežje

Internet

Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Ogled spletnih strani

Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite **Pojdi**.

Za dostop do dodatnih možnosti med ogledovanjem spletne strani pritisnite **VEČ**.

Če želite spremeniti mehanizem za iskanje, pritisnite **VEČ** → **Nastavitve** → **Privzeti iskalnik**.

Odpiranje nove strani

Pritisnite **+**.

Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter nato pritisnite naslov, da jo izberete.

Iskanje po spletu z govorom

Pritisnite polje naslova, nato **×** → **🔊**, izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Zaznamki

Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite **ZAZNAMKI** → **DODAJ**.

Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite **ZAZNAMKI**, ter izberite eno od strani.

Zgodovina

Pritisnite **ZAZNAMKI** → **ZGODOVINA**, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **VEČ** → **Počisti zgodovino**.

Shranjene strani

Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite **ZAZNAMKI** → **SHRANJENE STRANI**.

Povezave

Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali kopirate.

Za ogled shranjenih povezav, na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke** → **Pomnilnik naprave** → **Prenos**.

Skupna raba spletnih strani

Za skupno rabo naslova spletne strani z drugimi, pritisnite **VEČ** → **Deli**.

Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite zeleno besedilo, ter nato pritisnite **Deli**.

Chrome

Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Pritisnite **Chrome** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ogled spletnih strani


Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.

Odpiranje nove strani

Pritisnite  → **Nov zavih**.


Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter pritisnite stran, da jo izberete.

Zaznamki

Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite  → **Shrani**.


Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite  → **Zaznamki**, ter izberite eno.

Iskanje po spletu z govorom

Pritisnite , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.

Sinhronizacija z drugimi napravami

Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste prijavljeni z istim računom Google.

Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite  → **Nedavni zavihki**. Izberite spletno stran, katero želite odpreti.

Za ogled zaznamkov pritisnite  → **Zaznamki**.

Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.




- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
 - Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
 - Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
 - Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
- Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **POVEZAVE** → **Bluetooth**, ter nato povlecite drsnik **Bluetooth** v desno.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **POVEZAVE** → **Bluetooth** → **ISKANJE** in navedene so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je **Galerija**. Odprite **Galerija**, izberite sliko, pritisnite  → **Bluetooth**, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth. Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike. Ko druga naprava pošlje podatke, sprejmite zahtevo za pooblastilo Bluetooth s strani druge naprave. Prejete datoteke so shranjene v mapi **Download**. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na seznam stikov.

Screen Mirroring

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekaterе datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **POVEZAVE** → **Screen Mirroring**. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.

Mediji

Glasba


Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Predvajanje glasbe

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.

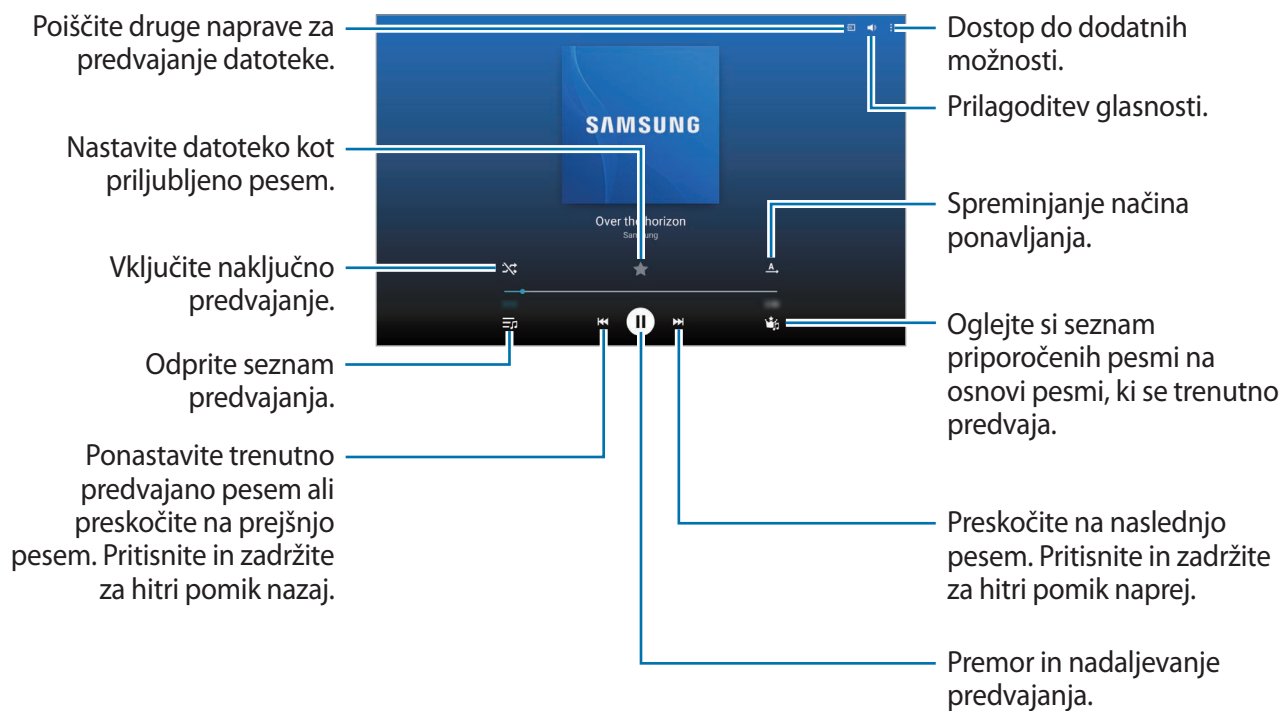

Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite **:** → **Nastavitve** → **Napredno** → **Pametna glasnost**.



Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom, da preprečite poškodbe sluha.



Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.

Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite **:** → **Nastavitve** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Vključeno**. Ko glasnost zvišate na nivo 13 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 12 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.

Ustvarjanje seznamov predvajanja

Naredite si lastno zbirko pesmi.

Pritisnite **SEZN. PREDV.** in nato **:** → **Ustvari seznam predvajanja**. Vnesite naslov in pritisnite **V REDU**. Pritisnite **+**, izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **KON**.

Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite **:** → **Dodaj na seznam**.

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja glasbe.

Pritisnite **GLASBENI KOTIČEK** in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.

Fotoapararat

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Uporabite **Galerija** za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi. (str. 58)

Pritisnite **Fotoapararat** na zaslonu aplikacij.



- Fotoapararat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.


Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Fotografiranje

Snemanje fotografije

Pritisnite  za fotografiranje.

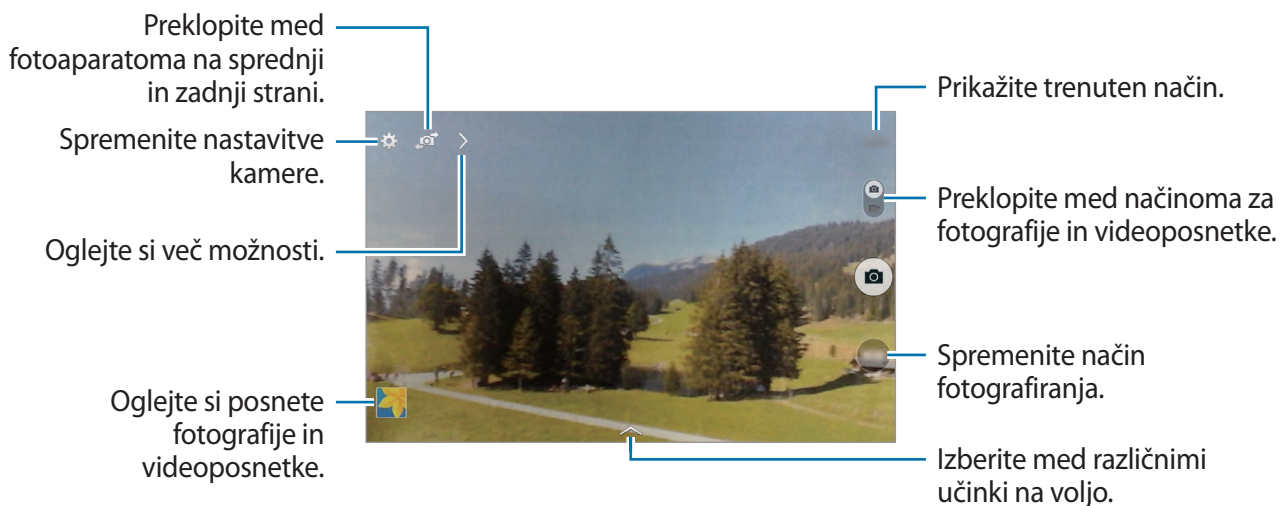

Način fotografiranja

Na voljo je več fotografskih učinkov.

Pritisnite **Način**, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.

- **Samodejno:** to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za snemanje fotografije.
- **Lepotna izboljšava obraza:** posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
- **Zvok+slikanje:** uporabite za fotografiranje z zvokom.

Pritisnite  za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.





Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofonski posnel zvok.

- **Panorama:** posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj. Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
 - Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
 - Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
 - Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične stene.
- **Šport:** te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.
- **Noč:** te nastavitve uporabite za slike, ki ste jih posneli v temi.

Panoramske slike

Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.

Pritisnite **Način** → **Panorama**.

Pritisnite  in premaknite fotoaparat v eno smer. Ko sta oba panoramska vodila poravnana, fotoaparat samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s fotografiranjem, pritisnite .

Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.




Uporaba učinkov filtra


Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.

Pritisnite  in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.

Snemanje videoposnetkov


Snemanje

Pomaknite stikalo za fotografiranje na stikalo za snemanje videoposnetkov, ter nato pritisnite , da posnamete videoposnetek. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite . Za pričetek snemanja, pritisnite .

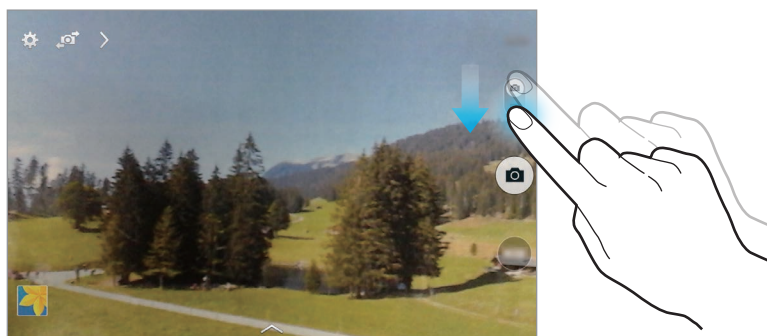

- Ročno ostrenje ni na voljo v video načinu.
- Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.


Snemalni način

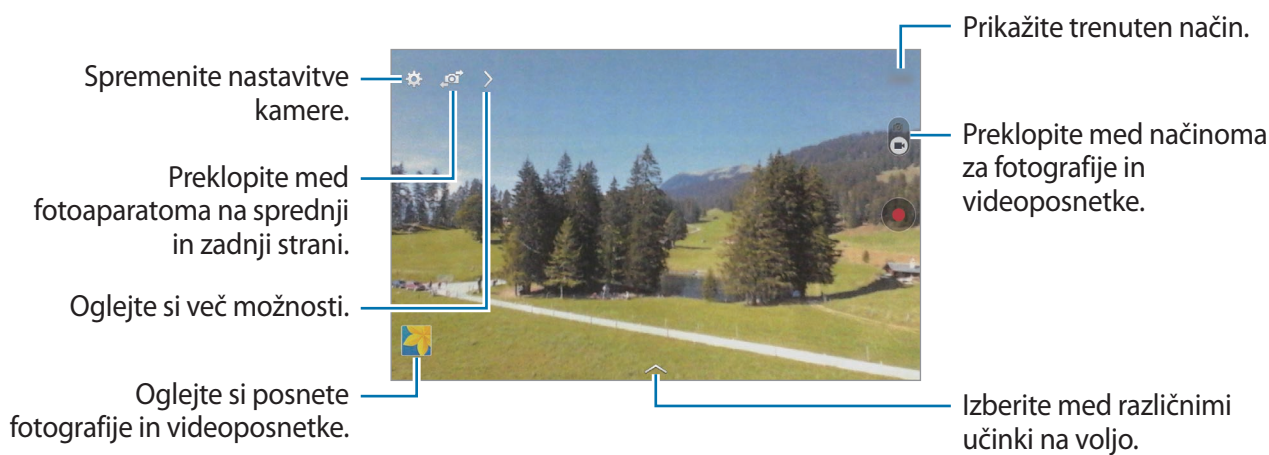

Pritisnite  → , da spremenite način snemanja.

- **Normalno:** uporabite ta način za normalno kvaliteto.

Povečevanje in zmanjševanje

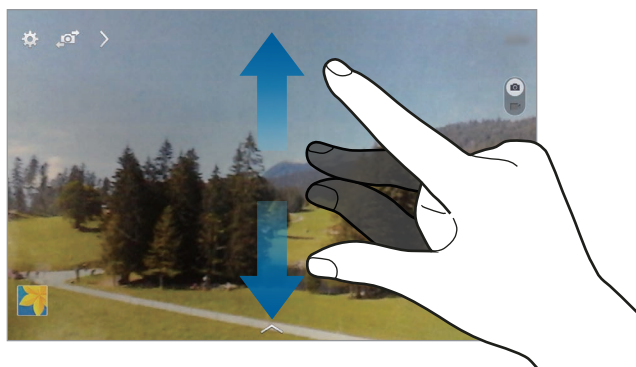

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.



Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.




Skupna raba posnetka

Pritisnite  → , ter izberite enega izmed sledečih načinov:


- **Posnemi in deli:** fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
- **Skupna raba prijateljeve fotografije:** napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo označili na sliki in poslali tisti osebi.
- **Oddaljeno iskalo:** nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.

Upravljanje fotoaparata od daleč

Nastavite napravo kot iskalnik za nadzor fotoaparata od daleč.

Pritisnite  →  → **Oddaljeno iskalo**, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi Direct. Pritisnite , da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.

Konfiguracijske nastavitve za kamero

Pritisnite  za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

- **Velikost fotografije / Velikost videa:** izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Merjenje:** izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uravnoteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene. **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- **Lokacijska oznaka:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve GPS za označevanje.
- **Pregled slik/videov:** nastavite za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih posnamete.
- **Tip. za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave.
- **Časovnik:** to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
- **Izenačevanje beline:** izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.
- **Svetlost:** spreminjanje svetlosti.

- **Smernice:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Kontekstno ime datoteke:** nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za uporabo Označi prijatelja v **Galerija**.
- **Shrani kot obrnjeno:** obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
- **Shranjevanje:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Ponastavi:** ponastavi nastavitve kamere.
- **Pomoč:** omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo fotoaparata.

Bližnjice

Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitve kamere.

Pritisnite  in nato pritisnite in zadržite ikono bližnjice.

Pritisnite možnost in jo pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.

Galerija

Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.

Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

Ogled slik

Zagon **Galerija** prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je **E-pošta**, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa **Download**, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku zaslona ustvari mapa **Screenshots**. Izberite mapo, če jo želite odpreti.

V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.



Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.

Povečevanje in zmanjševanje


Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:

- Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
- Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali dvakrat pritisnite za vrnitev.

Predvajanje videoposnetkov

Video datoteke v predogledu prikazujejo  ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in pritisnite .

Obrezovanje segmentov videoposnetka

Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.

Urejanje slik

Ko si ogledujete sliko, pritisnite  in uporabite sledeče funkcije:

- **Priljubljene:** dodajte na seznam priljubljenih.
- **Diaprojekcija:** prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
- **Tiskanje:** natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Preimenuj:** preimenuj datoteko.
- **Skupna raba prijateljeve fotografije:** pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
- **Zavrti v levo:** zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.

- **Zavrti v desno:** zavrtite v smeri urinega kazalca.
- **Obreži:** spremenite velikost z belim okvirjem in shranite sliko.
- **Nastavi kot:** nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
- **Podrobnosti:** ogled podrobnosti fotografije.
- **Nastavitve:** spremenite nastavitve galerije.

Priljubljene slike

Pri ogledu slike, pritisnite  → **Priljubljene**, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.




Brisanje fotografij

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- V mapi pritisnite  → **Izberite element**, izberite fotografije in pritisnite .
- Ko si ogledujete sliko pritisnite .

Deljenje fotografij

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- V mapi pritisnite  → **Izberite element**, izberite fotografije in pritisnite , da jih pošljete drugim osebam oz. jih souporabite prek družabnega omrežja.
- Ko si ogledujete sliko pritisnite , da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega socialnega omrežja.

Nastavitev ozadja

Ko si ogledujete sliko pritisnite  → **Nastavi kot**, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo stika.

Označevanje obrazov

Med ogledom slike, pritisnite **⌘** → **Nastavitve** → **Oznake**, ter nato obkljukajte **Oznaka obraza**. Okoli prepoznanega obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite **Dodaj ime**, ter nato izberite ali dodajte stik.

Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, na primer pošiljanje sporočila.



Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.

Uporaba funkcije Označi prijatelja

Pritisnite **⌘** → **Nastavitve** → **Oznake** → **Označi prijatelja**, ter nato povlecite **Označi prijatelja** v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.

Organiziranje map

Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.

Da ustvarite novo mapo, pritisnite **⌘**. Vnesite ime mape, pritisnite **V REDU**, ter nato izberite slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter ga povlecite v novo mapo in nato pritisnite **KONČANO**. Pritisnite **KOPIRAJ** za kopiranje oz. **PREMAKNI** za premik.


Video

Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Predvajanje videoposnetkov

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

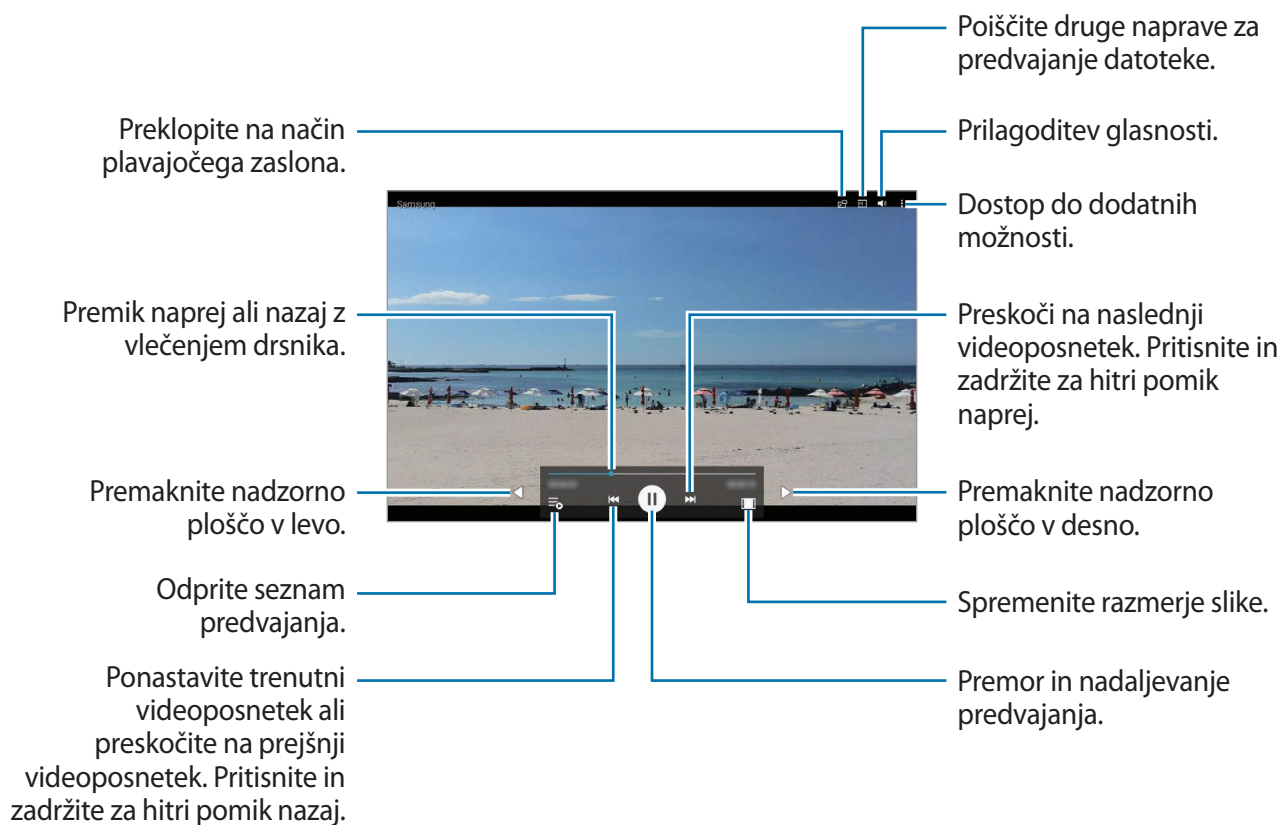


Brisanje videoposnetkov

Pritisnite **⋮** → **Izbriši**, izberite videoposnetke in nato pritisnite **KON**.

Souporaba videoposnetkov

Pritisnite  → **Izberi**, izberite video posnetke, pritisnite  in nato izberite način skupne rabe.

Uporaba pojavnega video predvajalnika

Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med ogledom videoposnetkov pritisnite  za uporabo pojavnega predvajalnika.

Za povečevanje predvajalnika potegnite narazen dva prsta na zaslonu, za pomanjševanje pa ju približajte skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.

YouTube


Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.

Pritisnite **YouTube** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ogled videoposnetkov

Pritisnite  in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed iskalnih rezultatov.

Pritisnite zaslon in nato pritisnite  za prikaz čez celoten zaslon.

Souporaba videoposnetkov

Izberite videoposnetek in pritisnite  ter izberite način deljenja.

Nalaganje videoposnetkov

Pritisnite  → **Preneseni** → , izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek, ter pritisnite **PRENESI**.

Aplikacije in medijske trgovine

Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.


Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite **NAMESTI**. Če je za aplikacijo potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.



Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.

Odstranjevanje aplikacij

Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v **Trgovina Play**.

Pritisnite  → **Moje aplikacije**, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite **ODSTRANI**.

Galaxy Apps

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij obiščite apps.samsung.com.


Pritisnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite  za izbiro kategorije.

Za iskanje aplikacije, pritisnite  na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za iskanje.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite **Namesti**. Če je za aplikacijo potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.



Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.

Knjige Play

Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.

Pritisnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Filmi Play

Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposajo filmov ali televizijskih oddaj.

Pritisnite **Filmi Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Glasba Play

Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku Google.

Pritisnite **Glasba Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Igre Play

Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.

Pritisnite **Igre Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Kiosk Play

Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.

Pritisnite **Kiosk Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pripomočki

Beležka

Uporabite aplikacijo, če želite shraniti pomembne informacije in si jih ogledati kasneje.



Pritisnite **Beležka** na zaslonu aplikacij.



Dodajanje in upravljanje kategorij

Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.


Za dodajanje nove kategorije pritisnite  → **UPRAVLJANJE KATEGORIJ**, pritisnite **DODAJ**, vnesite ime kategorije in nato pritisnite **V REDU**.




Za izbris kategorije pritisnite  → **UPRAVLJANJE KATEGORIJ**, ter nato pritisnite  zraven kategorije.

Da preimenujete kategorijo, izberite kategorijo, pritisnite , izberite kategorijo, pritisnite  → **Preimenuj kategorijo**, vnesite novo ime za kategorijo in nato pritisnite **PREIMENUJ**.

Za spremembo vrstnega reda kategorij, pritisnite  → **UPRAVLJANJE KATEGORIJ**, ter nato pritisnite  zraven kategorije in jo povlecite gor ali dol na drugo mesto.

Sestavljanje beležk

Pritisnite  na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite naslednje možnosti:

-  : ustvarite ali nastavite kategorijo.
-  : vstavite slike.
-  : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.



Če želite shraniti beležko, pritisnite **SHRANI**.



Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.

Brskanje po beležkah

Brskajte po sličicah beležk s pomikanjem gor ali dol.

Če želite poiskati beležko, pritisnite .

Za pošiljanje beležke drugim, pritisnite  → **Izberi**, izberite beležko in nato pritisnite .

Za tiskanje beležk s povezavo naprave s tiskalnikom, pritisnite  → **Izberi**, izberite beležke in nato pritisnite . Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.


Za izbris beležk, pritisnite  → **Izberi**, izberite beležke in nato pritisnite .

Ogled beležke

Pritisnite na sličico beležke, da jo odprete.

Če želite izbrisati beležko, pritisnite .

Če želite beležko poslati drugim, pritisnite .

Za tiskanje beležke s povezavo naprave s tiskalnikom, pritisnite . Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.


Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Ustvarjanje dogodkov ali opravil


Pritisnite , ter uporabite enega izmed sledečih načinov:

- **DOGODEK**: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
- **OPRAVILA**: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.

Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga izberete, nato pritisnite ponovno.

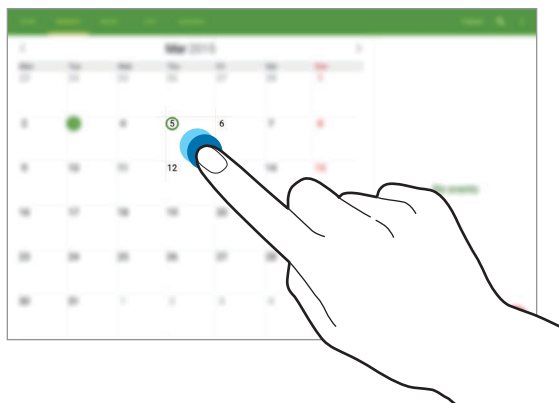



Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite **PRIKAZ VEČ MOŽNOSTI**, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.

Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje **Položaj** in zraven polja pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se pojavi.

Sinhronizacija z Google koledarjem

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Računi** → **Google** pod **Moji računi** izberite račun Google in nato kliknite **Sinhronizacija Koledar**.

Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij pritisnite **S Planner** →  → **Sinhroniziraj zdaj**.

Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite  → **Koledarji** in nato izberite račun Google.

Spreminjanje vrste koledarja

Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na vrhu zaslona.

Iskanje dogodkov in opravil


Pritisnite  in vnesite ključno iskalno besedo.

Za ogled današnjih dogodkov ali opravil na vrhu zaslona pritisnite **DANES**.

Izbris dogodkov ali opravil

Izberite datum → dogodek ali opravilo in pritisnite  → **Izbriši**.

Skupna raba dogodkov ali opravil

Izberite datum → dogodek ali opravilo in pritisnite  → **Souporaba preko**, ter nato izberite način souporabe.

Dropbox



Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.

Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Vpišite se v vaš račun Dropbox. Če ga nimate, ustvarite račun Dropbox.

Ko je Dropbox aktiviran, pritisnite **Turn on Camera Upload** za samodejni prenos fotografij ali videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero naprave, v Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov, pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite  in nato izberite datoteke.

Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ali **Other files**. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.

Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .

Cloud

Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje podatkov aplikacije vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Cloud**.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Sinhronizacija z računom Samsung

Pritisnite račun Samsung ali **Nastavitve sinhronizacije** za sinhronizacijo datotek.

Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov

Pritisnite **Varnostno kopiranje** ali **Obnovi**, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na vašem računu Samsung.

Sinhronizacija s storitvijo Dropbox

Pritisnite **Poveži račun za Dropbox**, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

Ko se prijavite, pritisnite **Allow** in napravo bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.

Google Drive

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje in urejanje dokumentov ter skupno rabo z drugimi prek shrambe Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali prenesete datoteke v storitev Google Drive, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugim računalnikom, ki ima nameščeno aplikacijo Google Drive. Dostopajte do datotek brez prenosa ali nalaganja.

Pritisnite **Google Drive** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Hancom Office Viewer






Uporabite to aplikacijo za ogled dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in predstavitvami.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Hancom Office Viewer**.

Iskanje dokumentov

Pritisnite **Odpri** za brskanje po dokumentov.

Med brskanjem po dokumentu uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

-  : ustvarite mapo.
-  : pridobi nove dokumente.
-  : razvrsti dokumente in mape.
-  : spreminjanje pogleda.
-  : izberite dokumente ali mape.

Za iskanje nedavno uporabljene dokumente, pritisnite **Vsi dokumenti**.

Branje dokumentov

Pritisnite dokument v **Vsi dokumenti** ali v mapi.

Pritisnite  ali , ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:

Urejevalnik besedil

- **Najdi:** iskanje besedila.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.

Predstavitev

- **Najdi:** iskanje besedila.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Diaprojekcija:** zaženite diaprojekcijo s prve strani.
- **Od trenutnega diapozitiva:** zaženite diaprojekcijo s trenutne.
- **Prikaži pogled predstavitelja:** na napravi prikaže orodja za predstavitev, ko je ta priključena na zunanji monitor.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.

Preglednica

- **Najdi:** iskanje besedila.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Razvrsti:** razvrstite celice po določenem kriteriju.
- **Pokaži formule:** oglejte si enačbe v celicah namesto izračunanih rezultatov.
- **Zamrzni podokna:** ohranite izbrano vrstico na mestu.
- **Mrežne črte:** skrijte ali prikažite mrežne črte.
- **Pokaži vse pripombe:** skrijte ali prikažete opombe v dokumentu.
- **Območje tiskanja:** izberite območje za tiskanje.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.


PDF

- **Iskanje:** iskanje besedila.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
- **Lastnosti:** oglejte si podrobnosti dokumenta kot so naslov, datum in avtor.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Skrij pripombe:** skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
- **Navpično pomikanje po strani / Neprekinjen pogled / Vodoravno pomikanje po strani:** spremenite način pogleda.
- **Pogled pretvorbe datoteke:** oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
- **Pojdi na stran:** premaknite se na določeno stran.
- **Zaznamki:** oglejte si zaznamke v dokumentu.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Budilka


Uporabite to aplikacijo za nastavitve opozoril za pomembne dogodke.

Pritisnite **Budilka** na zaslonu aplikacij.

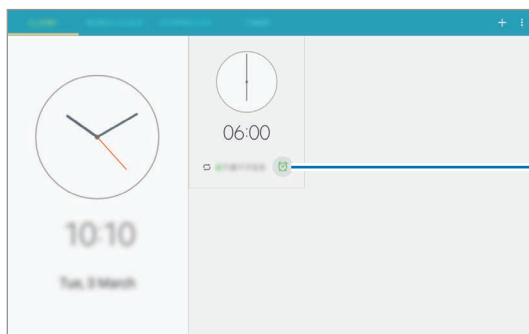



Vklopite ali izklopite to budilko.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zveni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato pritisnite **SHRANI**.

- **Dremež:** nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
- **Pametno opozorilo:** nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.

Izključitev alarmov

Povlecite  zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite  izven velikega kroga, da ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.

Brisanje alarmov

Pritisnite  → **Izbriši**, izberite alarme in nato pritisnite .

Svetovna ura

Uporabite to aplikacijo, če želite preveriti čas v številnih večjih mestih po svetu.

Pritisnite **Svetovna ura** na zaslonu aplikacij.

Ustvarjanje ur

Pritisnite  nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite in zadržite uro in pritisnite .

Brisanje ur

Pritisnite in pridržite uro, ter pritisnite .

Računalo

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Računalo** na zaslonu aplikacij.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **POČISTI ZGODOVINO**.

S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija v nekaterih jezikih ni podprta.

Tukaj je več primerov govornih ukazov:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Google


Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na napravi.

Pritisnite **Google** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Deljenje naprave

Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnete  in nato vnesete ključno besedo.

Asistent Google

Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.

Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve Google Now, pritisnite  → **Nastavitve**, ter nato povlecite drsnik **Asistent Google** v levo ali desno.

Glasovno iskanje

Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.

Pritisnite **Glasovno iskanje** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno **Začnite govoriti**.

Moje datoteke

Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Ogled datotek


Datoteke shranjene v napravi so shranjene po kriteriju. Z leve strani naslona izberite eno od naslednjih kategorij:





- **Časovna preglednica:** oglejte si datoteke, ki so razvrščene po datumu.
- **Priljubljene mape:** oglejte si bližnjice map.
- **Mape:** oglejte si datoteke, ki so shranjene v vgrajenem pomnilniku ali pomnilniški kartici, ter bližnjice od strežnikov FTP.
- **Kategorije:** oglejte si datoteke shranjene glede na tip.
- **Aplikacije:** oglejte si datoteke shranjene ali ustvarjene v določeni aplikaciji.





Izberite kategorijo in nato datoteko ali mapo, da jo odprete.

Po izbiri kategorije pritisnite  in uporabite eno izmed sledečih možnosti:

- **Izberi:** izberite datoteke ali mape.
- **Dodaj med Priljubljene mape:** dodajte bližnjico mapi v **Priljubljene mape**.
- **Bližnj. dod.na dom.zaslon:** dodajte bližnjico datoteke ali mape na domači zaslon.
- **Dodaj FTP:** dodajte bližnjico strežnika FTP v **Mape**.
- **Iskanje naprav v bližini:** išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
- **Nastavitve zaslona:** spremenite datoteko možnosti zaslona.

Pritisnite  → **Izberi**, izberite datoteko ali mapo, ter nato uporabite eno izmed naslednji funkcij:

-  : pošljite datoteke drugim ali jih dajte v skupno rabo.
-  : izbrišite datoteke ali mape.
-  : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
-  : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.

-  → **Preimenuj**: preimenujte datoteko ali mapo.
-  → **Dodaj med Priljubljene mape**: dodajte bližnjico datoteke ali mape na domači zaslon.
-  → **Zip**: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
-  → **Podrobnosti**: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.

Iskanje datoteke

Pritisnite  in nato vnesite kriterij iskanja.

Ogled informacij o shrambi

Pritisnite  za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.

Spremenite način pogleda

Pritisnite  za spremembo načina pogleda.

Ustvarjanje map

Pritisnite , vnesite ime mape in nato pritisnite **USTVARI**.

Dodajanje bližnjic mapam

Dodajte bližnjico pogosto rabljenim mapam v **Priljubljene mape**. Izberite mapo in pritisnite  → **Dodaj med Priljubljene mape**.

Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo

Dodajte bližnjico strežnika FTP v **Mape**. Pritisnite  → **Dodaj FTP**, vnesite podrobnosti za strežnik FTP ter nato pritisnite **KONČANO**.

Potovanja in lokalno

Zemljevid

S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot. Pritisnite **Zemljevid** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje lokacij

Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.

Prejemanje napotkov za pot do cilja

Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja. Naprava prikazuje poti do cilja.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitve možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

POVEZAVE

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Za uporabo možnosti pritisnite .


- **Napredno:** po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS:** povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS:** povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč:** odprite pomoč za Wi-Fi.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Na zaslonu nastavitev pritisnite **POVEZAVE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.

Nastavitev obveščanja o omrežju

Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **POVEZAVE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **POVEZAVE** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Za uporabo več možnosti pritisnite .

- **Časovna omejitev vidnosti:** nastavite čas vidljivosti naprave.
- **Prejete datoteke:** oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
- **Preimenujte napravo:** spremenite ime naprave.
- **Pomoč:** odprite pomoč za Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Poraba podatkov

Sledite količini porabljenih podatkov.

Za uporabo več možnosti pritisnite .

- **Mobilne dostopne točke:** izberite dostopno točko Mobile hotspot in aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, preprečite njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

- **Način:** izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** oglejte si zahteve aplikacij za informacije o vaši trenutni lokaciji in njihovi porabi baterije.
- **Lokacijske storitve:** oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji:** nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.

Več omrežij

Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN-ji).

Naprave v bližini

- **Ime naprave:** oglejte si ime naprave.
- **Vsebina za deljenje:** nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem:** oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
- **Naprave brez dovoljenja:** oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v:** izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prejem. datotek iz drugih naprav:** nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

NAPRAVA

Zvoki in obvestila

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Zvonjenje ob prejemu obvestila:** izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Obvestila aplikacij:** spremenite nastavitve obvestil za vsako posamezno aplikacijo.
- **Adapt Sound:** po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Sanjarjenje:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko je naprava priključena na namizno odložišče ali se polni.
- **Prikaz odstotka baterije:** nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.

Več oken

Aktivirajte funkcijo več oken za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.

- **Odp. v pogledu funkcije Več oken:** nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete datoteke iz **Moje datoteke** ali **Video**.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

- **Zaklepanje zaslona:** vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
- **Možnosti pripomočka za uro:** konfigurirajte nastavitve za pripomoček za uro.
 - **Velikost ure:** spremenite velikost ure.
 - **Prikaži datum:** nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
- **Bližnjice:** nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Osebno sporočilo:** nastavite napravo, da prikaže osebno sporočilo na zaklenjenem zaslonu.
 - **Urejanje osebnega sporočila:** uredite osebno sporočilo.
- **Podatki o lastniku:** vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
- **Učinek odklepanja:** izberite učinek, ko odklenete zaslon.
- **Besedilo s pomočjo:** nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja.

- **Domači zaslon:** izberite ozadje za domači zaslon.
- **Zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
- **Domači in zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.

Pisava

Spremenite nastavitve pisave.

- **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

- **Priporočene aplikacije:** nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključite slušalk na napravo.
- **Nas. gumb za hitre nast.:** razporedite tipke za hitro nastavitvev, ki so prikazani na plošči z obvestili.

Dostopnost

Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.

- **Urejanje dostopnosti:** uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi napravami.
 - **Souporaba preko:** pošljite datoteke nastavitvev dostopnosti drugimi.

UPRAVLJ.

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung

Spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.



Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **Izberite jezike vnosa:** izberite jezike za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila:** vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejno zamenjaj:** nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne besede s pritiskom preslednice ali ločila.
- **Samodejna vel. začetnica:** nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic:** nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
- **Samodejno dodaj ločila:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Zvok:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov:** omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

Spremenite nastavitve glasovnega vnosa.

- **Izberite jezike vnosa:** izberite vhodne jezike za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede:** omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Glasovni vhod

Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.

Možn. za Besedilo v govor

- **Prednostni mehanizem TTS:** izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite ⚙.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika:** oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Gibanje dlani

Aktivirajte funkcijo gibanja in z dotiki zaslona upravljajte napravo.

- **Zajemi zaslon:** nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po zaslonu.
- **Tiho/začasno ustavi:** začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo dotaknete zaslona.

Pametni zaslon

- **Pametna ustavitev:** preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.

SPLOŠNO

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Datum in ura samodejno:** samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni pas.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitve trenutne ure.

- **Izberi časovni pas:** nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** prikaže uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Pripomočki

Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

- **Zvok odložišča:** nastavi napravo, da predvaja zvok, ko na napravo priključite ali z nje odstranite namizno odložišče.
- **Izhodni način zvoka:** nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča, kadar je vaša naprava priklopljena na namizno odložišče.
- **Samodejno odklepanje:** nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitvev za uporabo aplikacij.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

- **Prikaz odstotka baterije:** nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.

Način za varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.

- **Učinkovitost delovan. CPU:** nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
- **Izhod zaslona:** nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
- **Več o varčevanju z energijo:** odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice ali formatiranje pomnilniške kartice.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

- **Skrbniki naprave:** oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri:** nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Šifriraj napravo:** nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.



Preden omogočite to nastavev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Oddaljeno upravljanje:** nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
 - **Registracija računa:** dodajte ali oglejte si račun Samsung.
 - **Lokacijska storitev Google:** dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.

- **Pojdi na spletno mesto:** odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona (*findmymobile.samsung.com*). Prek spletnega mesta Najdi mojo mobilno napravo lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Gesla naredite vidna:** nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Posod. za varn. pravilnik:**
 - **Samodejne posodobitve:** nastavite napravo, da samodejno poišče in prenese varnostne posodobitve.
 - **Preveri posodobitve:** poiščite varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila:** nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila, ko je naprava priključena na omrežje Wi-Fi.
- **Vrsta shrambe:** nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave:** namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Nastavitve za Google

Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google. Pritisnite **Nastavitve za Google** na zaslonu aplikacij.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo preden vklopite napravo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **SPLOŠNO** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **PONASTAVI NAPRAVO** → **IZBRIŠI VSE**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite Samsungov servisni center.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparatus, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na servisni center Samsung.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Poskrbite, da imate na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Odstranjevanje baterije

- Za odstranitev baterije **morate** obiskati pooblaščen servisni center s priloženimi navodili.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

1 V razpoko, med zaslonom naprave in zadnjim pokrovom, vstavite orodje za odpiranje naprave.

Nato z uporabo orodja snemite zaslon z zadnjega pokrova, tako da ju ločite.

2 Nadaljujte z vstavljanjem orodja in ločevanjem zaslona od zadnjega pokrova v majhnih razmikih okoli naprave.

3 Ko je zaslon snet, ločite zaslon in zadnji pokrov.

Nato položite zadnji pokrov na stran in zaslon obrnite navzdol na ravno delovno površino.

4 Odvijte in odstranite vijake.

5 Odklopite konektor baterije in odstranite trak.

6 Odstranite baterije.

Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

